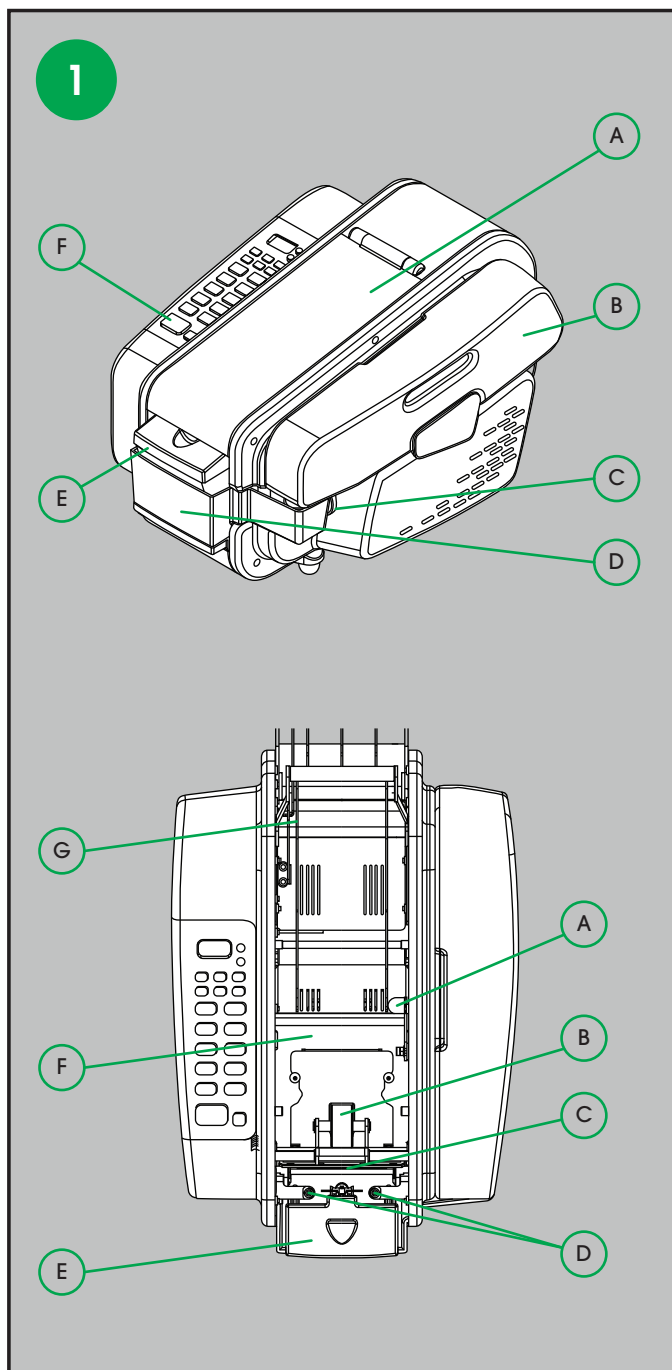


etab® 1060 - Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**SIDOVY**

- A. Lucka
- B. Vattenbehållare
- C. Munstycke
- D. Hållare för svamp
- E. Borste
- F. Kontrollpanel

SIDE VIEW

- A. Top cover
- B. Water bottle
- C. Nozzle
- D. Sponge compartment
- E. Brush assembly
- F. Control panel

TOPPVY

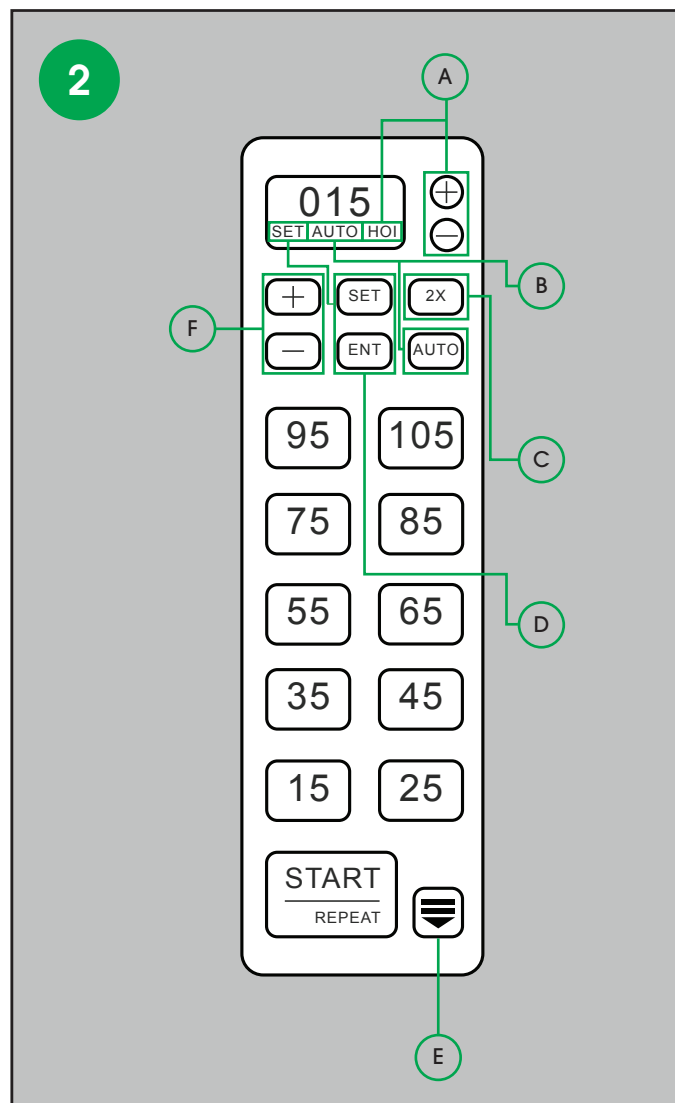
- A. Manuellt handtag för knivblad
- B. Drivhjul
- C. Knivblad
- D. Inställningskruvar för borsttryck
- E. Värmeelement
- F. Undre platta
- G. Guider för rulle

TOP VIEW

- A. Manual handle for shear blade
- B. Drive wheel
- C. Shear blade
- D. Brush pressure adjuster screws
- E. Heating element
- F. Lower plate
- G. Roll guides

etab® 1060 – Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape



KONTROLLPANEL

A - temperaturkontroll

H: 0 - utan värme
H: 1-5 värmenivåer

B - Automatiskt läge

Tryck på 'AUTO', sen på valfri längd för att automatiskt mata ut denna längd varje gång "START / REPEAT" trycks. Tryck på 'AUTO' igen för att avbryta läget.

C - Dubbel längd

Tryck på '2X' för att dubbla längden. För att mata ut 30cm tejp, tryck '2X' och sedan '15'.

D - programmeringsläge

För att mata ut en serie längder, tryck först 'SET' och sedan önskade längder, t.ex. 15, 35, 45. Tryck sedan 'ENTER' för att bekräfta. Tryck sedan 'START' för att mata ut första längden, sedan 'START' igen för andra längden, osv.

E - Manuell läge

Tryck denna för att mata ut valfri längd, tejpens matas ut tills knappen släpps.

F - Längdjustering

'+' lägger till 1cm på vald längd
'-' drar av 1cm på vald längd

CONTROL PANEL

A - Temperature Control

H: 0 – without heat
H: 1–5 heat levels

B - Automatic Mode

Press 'AUTO', then select a length to automatically dispense this length each time "START / REPEAT" is pressed. Press 'AUTO' again to exit the mode.

C - Double Length

Press '2X' to double the length. To dispense 30 cm of tape, press '2X' and then '15'.

D – Programming Mode

To dispense a series of lengths, first press 'SET' and then the desired lengths, e.g. 15, 35, 45. Then press 'ENTER' to confirm. Press 'START' to dispense the first length, then 'START' again for the second length, and so on.

E - Manual Mode

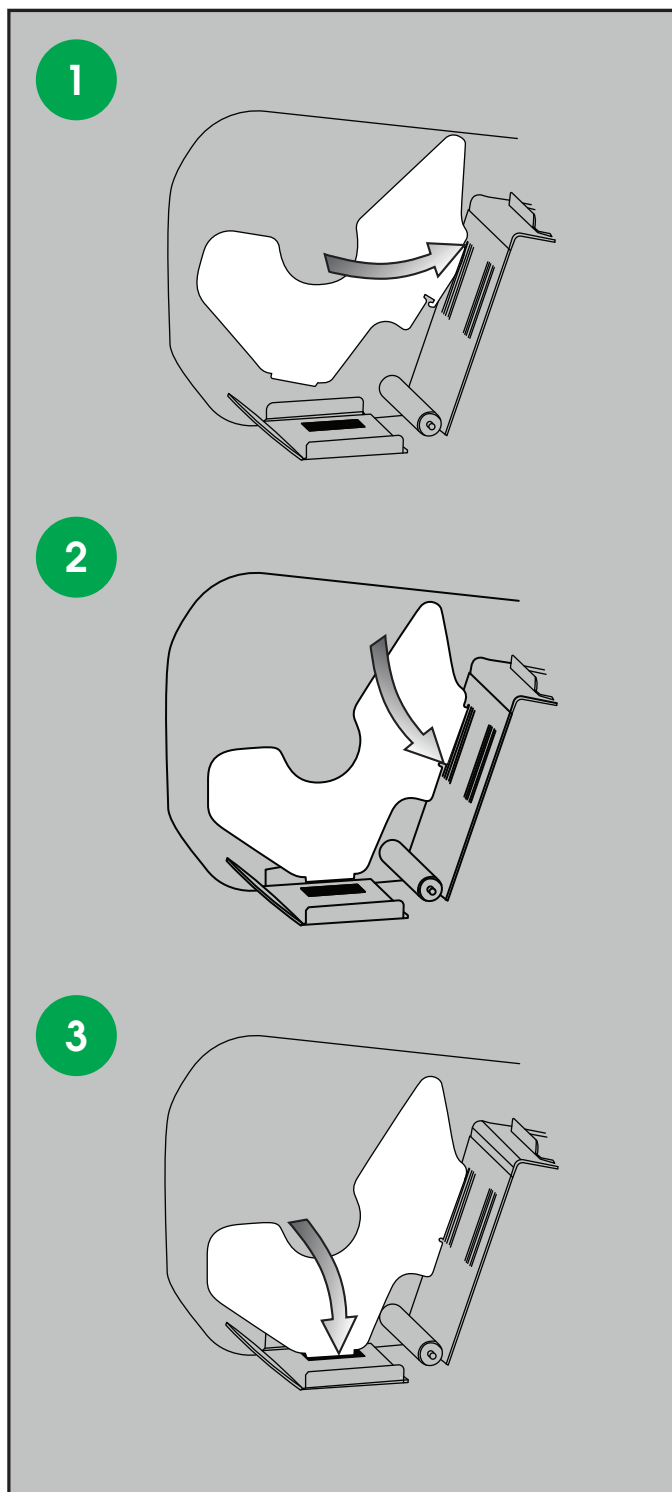
2 – Manual mode
Press this to dispense any length; the tape will feed until the button is released.

F - Length Adjustment

'+' adds 1 cm to the selected length
'-' subtracts 1 cm from the selected length

etab® 1060 – Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR GUIDEPLÅTAR****Bestäm korrekt position för guideplåtarna baserat på tejpens bredd.**

1. Sätt in den övre delen av rullguiden i det främre spåret (se Fig. 1).
2. Sätt in den nedre delen av rullguiden i det främre spåret (se Fig. 2).
3. Sätt in rullguiden i det nedre spåret (se Fig. 3).

ROLL GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS**The correct position of the roll guides is based on the width of the tape roll.**

1. Insert the upper part of the roll guide into the front slot (see Fig. 1).
2. Insert the lower part of the roll guide into the front slot (see Fig. 2).
3. Insert the roll guide into the bottom slot (see Fig. 3).

etab® 1060 – Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

MONTERING AV TEJPRULLE

För tejp 60 mm till 70 mm i bredd

1. För tejpens runt lyftrollen och dra den mot drivhjulet (A).
2. För tejpens genom det övre styrhjulet (B).
3. Mata tejpens fram till skäraren (C).

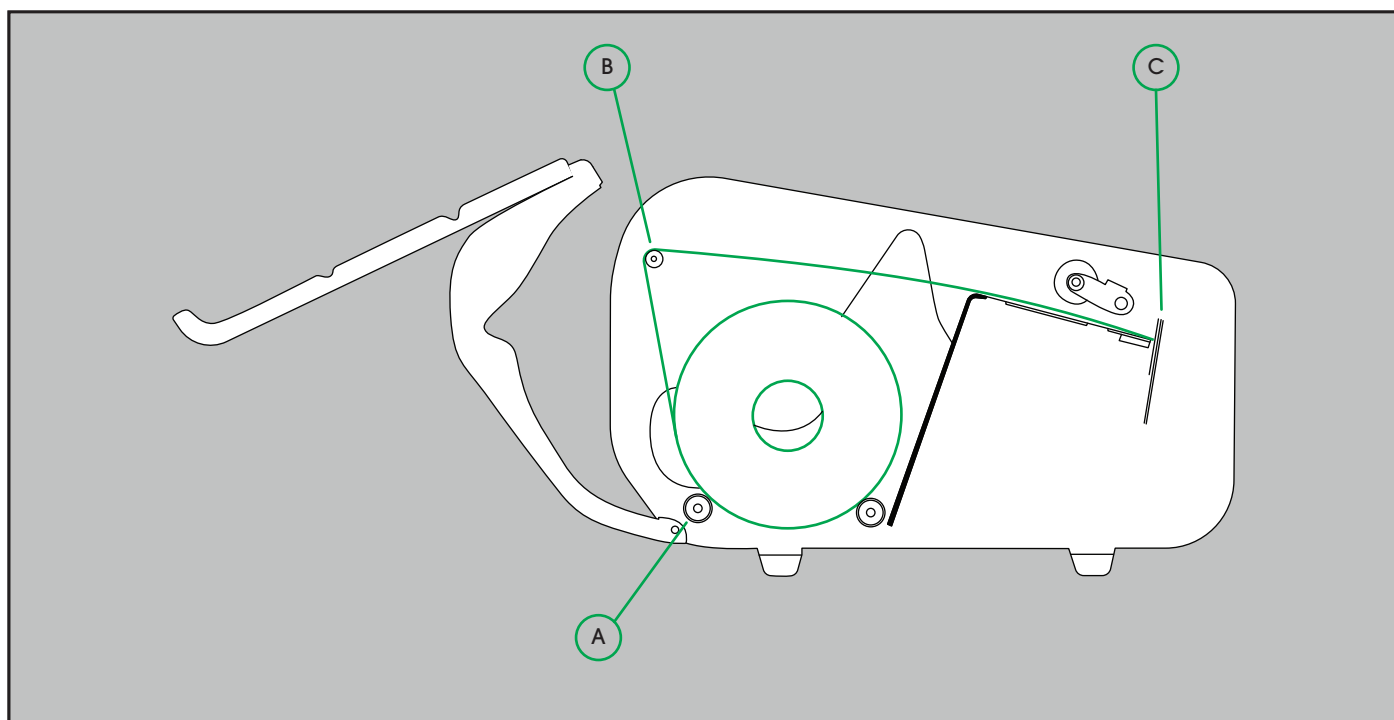
⚠ Varning: Innan du börjar, klipp av tejpens ände rakt så att den får en ren, fyrkantig kant för att kunna matas in under drivhjulet.

TAPE ROLL INSTALLATION

For tape between 60 and 70 mm wide.

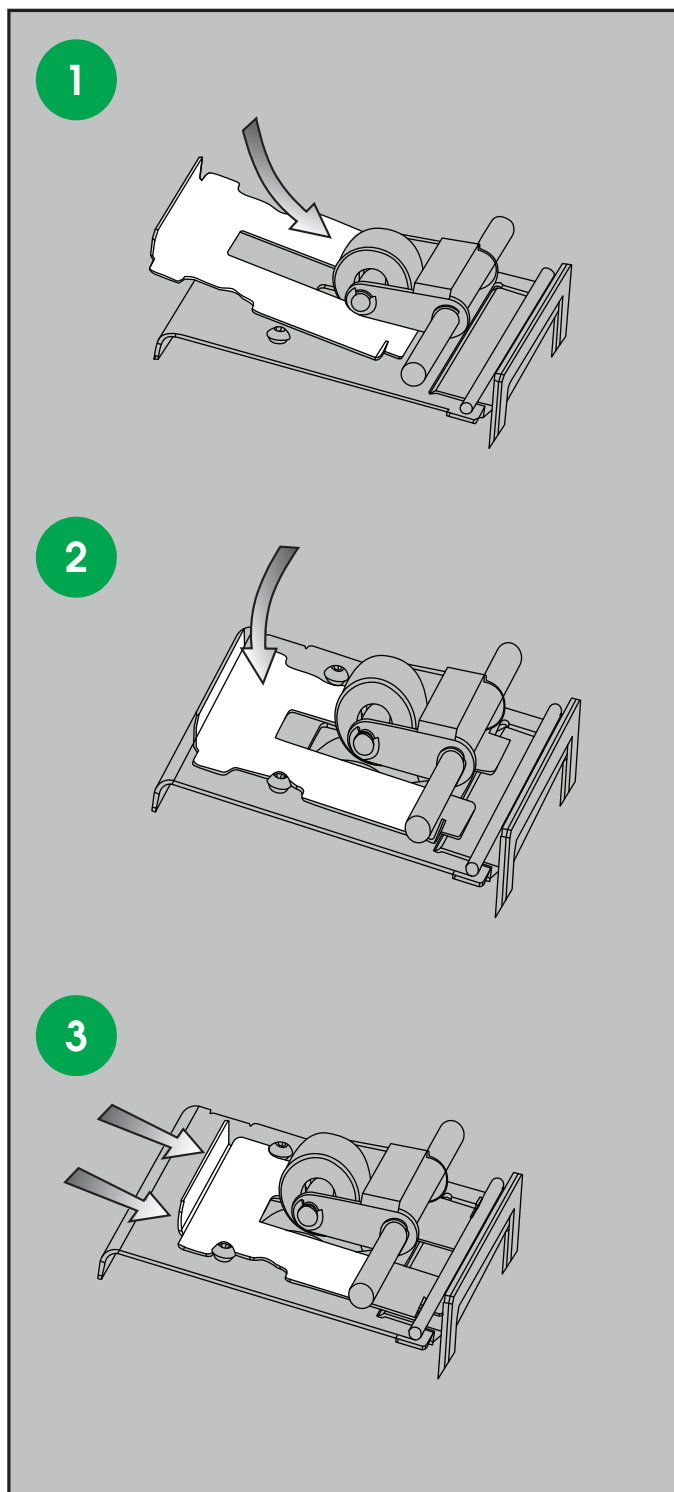
1. Guide the tape around the lift roller and pull it toward the drive wheel. (A)
2. Pass the tape through the upper guide wheel. (B)
3. Feed the tape forward to the cutter. (C)

⚠ Caution: Before you start, cut the end of the tape straight so it has a clean, square edge to feed under the drive wheel.



etab® 1060 - Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**INSTALLATION AV ÖVRE PLATTAN**

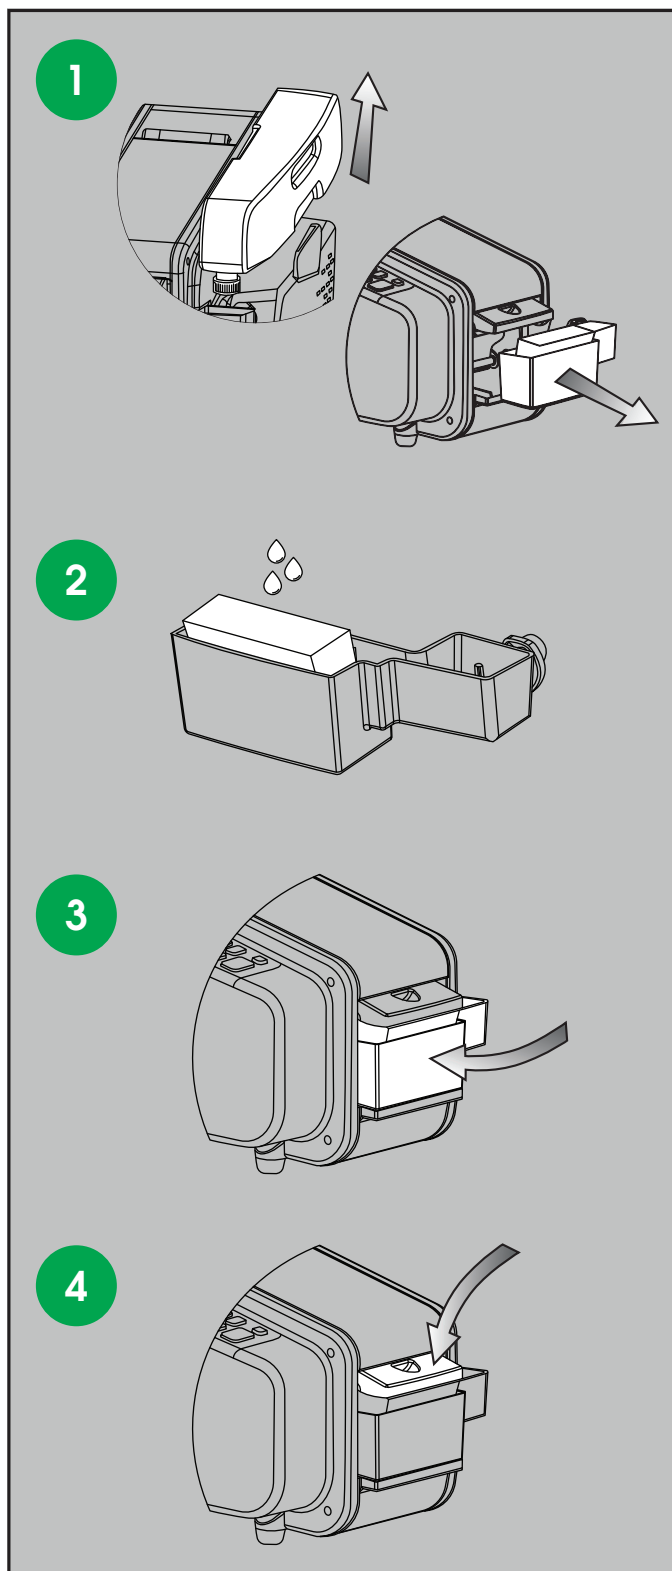
1. För in den övre plattan i vinkel och skjut in den.
2. Tryck ner den bakre delen av den övre plattan.
3. Tryck slutligen in den i rätt position.

UPPER PLATE INSTALLATION

1. Insert the upper plate at an angle and push it in.
2. Push the rear of the upper plate down.
3. Finally, push it in to its proper position.

etab® 1060 - Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**PÅFYLNING AV VATTEN**

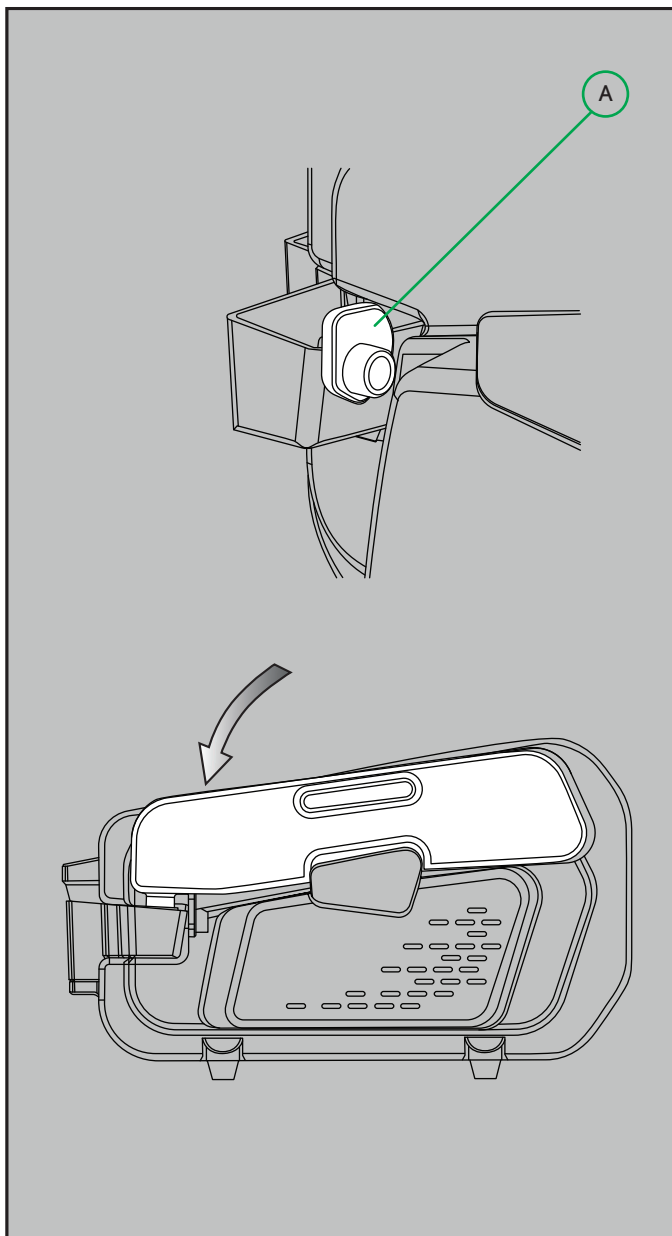
1. Ta ut vattenbehållaren samt hållaren för svampen och fyll båda med vatten.
2. Blöt svampen med vatten tills den är helt genomblöt.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren och hållaren för svampen.
4. Tryck försiktigt på delen ovan svampen så att den får full kontakt.

SPONGE PREPARATION AND INSTALLATION

1. Take out the water bottle and the sponge compartment and fill both with water.
2. Pour water onto the top of the sponge until it is fully soaked.
3. Put the water bottle back, then put the sponge compartment back.
4. Gently press the top part with your hand so it makes full contact with the sponge.

etab® 1060 - Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**JUSTERING AV VATTENNIVÅ**

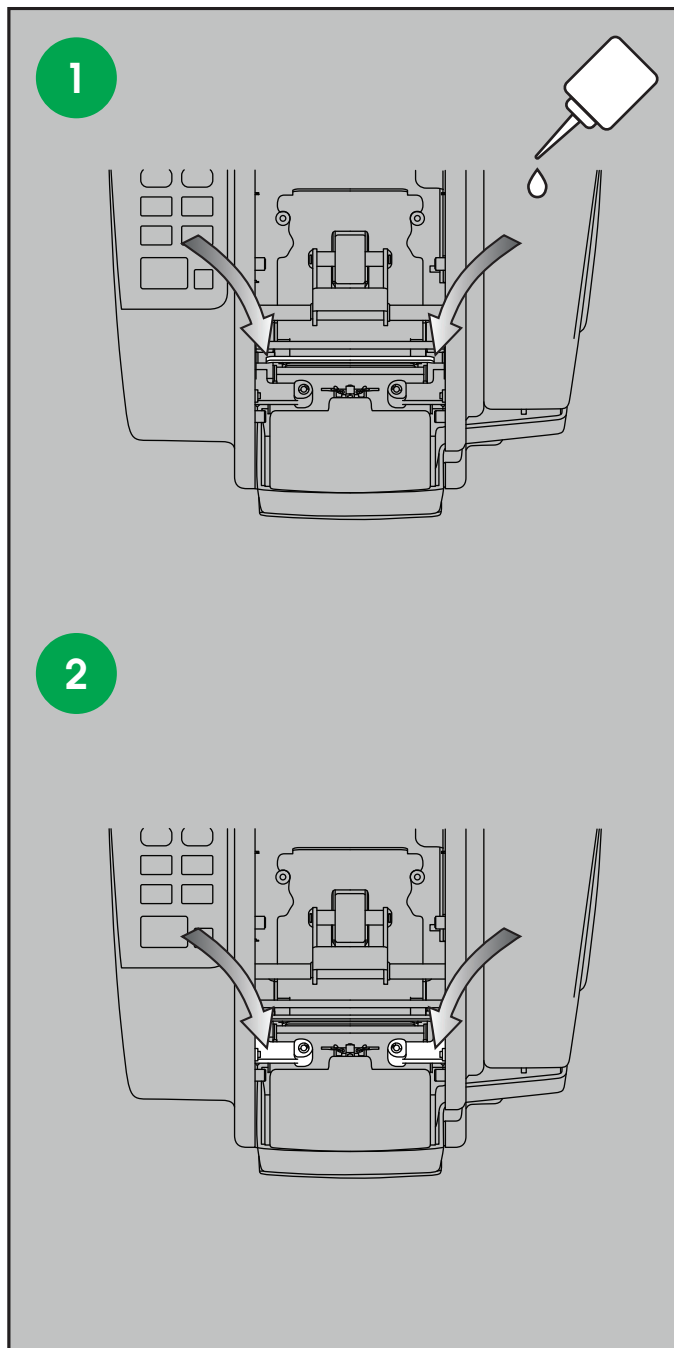
1. Vattennivån i behållaren kan justeras med hjälp av munstycket (A). Rekommenderad vatten-nivå är högsta läget. Se alltid till att svampen är blöt vid användande av maskinen.

ADJUSTING THE WATER LEVEL

1. The water level in the bottle can be adjusted using the nozzle in Fig. 1. The recommended water level is the highest setting. Always make sure the sponge is wet when using the machine.

etab® 1060 - Elektrisk remsfuktare, automatisk

etab® 1060 - Electric dispenser for gummed paper tape

**UNDERHÅLL**

1. Rengör och smörj där pilarna pekar en gång per månad.
2. Om ett pappersstopp uppstår eller om vattenappliceringen är otillräcklig eller ojämn, justera de två skruvarnas spänning som markeras med pilarna.

Observera - när du använder tejpén för första gången kan den klistriga sidan ta upp för lite fukt. Klipp och mata ut flera bitar tejp för att åtgärda detta.

MAINTENANCE

1. Where the arrows points, clean and apply lubricant once a month.
2. If a paper jam occurs, or if the water application is insufficient or uneven, adjust the tightness of the two screws indicated by the arrows.

Please note, when using the tape machine for the first time, the adhesive side may not absorb enough water. Dispense enough pieces of tape until the adhesive side is absorbing enough moisture.